

WARRANTY INFORMATION

English: For warranty information, go to manhattan-products.com/warranty.

Deutsch: Garantieinformationen finden Sie unter manhattan-products.com/warranty.

Español: Si desea obtener información sobre la garantía, visite manhattan-products.com/warranty.

Français: Pour consulter les informations sur la garantie, visitez manhattan-products.com/warranty.

Polski: Informacje dotyczące gwarancji znajdują się na stronie manhattan-products.com/warranty.

Italiano: Per informazioni sulla garanzia, accedere a manhattan-products.com/warranty.

En México: Póliza de Garantía MANHATTAN — Datos del importador y responsable ante el consumidor IC Intracom México, S.A. de C.V. • Av. Interceptor Poniente # 73, Col. Parque Industrial La Joya, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54730, México. • Tel. (55) 1500-4500

La presente garantía cubre los siguientes productos contra cualquier defecto de fabricación en sus materiales y mano de obra.

A. Garantizamos los productos de limpieza, aire comprimido y consumibles, por 60 días a partir de la fecha de entrega, o por el tiempo en que se agote totalmente su contenido por su propia función de uso, lo que suceda primero.

B. Garantizamos los productos con partes móviles por 3 años.

C. Garantizamos los demás productos por 5 años (productos sin partes móviles), bajo las siguientes condiciones:

1. Todos los productos a que se refiere esta garantía, ampara su cambio físico, sin ningún cargo para el consumidor.

2. El comercializador no tiene talleres de servicio, debido a que los productos que se garantizan no cuentan con reparaciones, ni refacciones, ya que su garantía es de cambio físico.

3. La garantía cubre exclusivamente aquellas partes, equipos o sub-ensambles que hayan sido instaladas de fábrica y no incluye en ningún caso el equipo adicional o cualesquiera que hayan sido adicionados al mismo por el usuario o distribuidor.

Para hacer efectiva esta garantía bastará con presentar el producto al distribuidor en el domicilio donde fue adquirido o en el domicilio de IC Intracom México, S.A. de C.V., junto con los accesorios contenidos en su empaque, acompañado de su póliza debidamente llenada y sellada por la casa vendedora (Indispensable el sello y fecha de compra) donde lo adquirió, o bien, la factura o ticket de compra original donde se mencione claramente el modelo, número de serie (cuando aplique) y fecha de adquisición. Esta garantía no es válida en los siguientes casos: Si el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales; si el producto no ha sido operado conforme a los instructivos de uso; o si el producto ha sido alterado o tratado de ser reparado por el consumidor o terceras personas.

REGULATORY STATEMENTS

FCC Class B

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of Federal Communications Commission (FCC) Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: reorient or relocate the receiving antenna; increase the separation between the equipment and the receiver; connect the equipment to an outlet on a circuit different from the receiver; or consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CE / R&TTE

English: This device complies with the requirements of R&TTE Directive 1999/5/EC.

Deutsch: Dieses Gerät entspricht der Richtlinie R&TTE Richtlinie 1999/5/EC.

Español: Este dispositivo cumple con los requerimientos de la Directiva R&TTE 1999/5/EC.

Français: Cet appareil satisfait aux exigences de la directive R&TTE 1999/5/EC.

Polski: Urządzenie spełnia wymagania dyrektywy R&TTE 1999/5/EC.

Italiano: Questo dispositivo è conforme alla Direttiva 1999/5/EC R&TTE.



All trademarks and trade names are the property of their respective owners.

Alle Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Todas las marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.


Toutes les marques et noms commerciaux sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Wszystkie znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.

Tutti i marchi registrati e le dominazioni commerciali sono di proprietà dei loro rispettivi proprietari.

MINI USB 2.0 MULTI-CARD READER / WRITER USER MANUAL

MODEL 101677

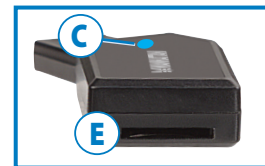

To download, transfer and archive files in any of 24 card formats (A):

- 1 Connect the device (B) to a powered USB port on the computer. Windows will automatically detect it and install the necessary drivers. The Power LED (C) should light blue.
 - 2 Go to Computer to verify that the removable disk icon (D) displays.
 - 3 Insert your flash memory card in the corresponding slot (E).
- For specifications, go to manhattan-products.com.

A

SD / SDHC / SDXC / Extremes SD /
Extremes II SD / Extremes III SD /
Ultra SD / Ultra II SD / Ultra II SD
Plus / SD-Ultra-X / Ultra Speed
SD / SD PRO / SD Elite PRO / HS
SD / MMC / MMC 4.0 / HS MMC /
HS RS MMC / RS MMC / RS
MMC 4.0 / MMC Mobile /
MicroSD / MicroSDHC /
MicroSDXC



Deutsch: Mini USB 2.0 Multi-Card Reader/Writer

Kopieren, Übertragen und Archivierung in 24 verschiedenen Kartenformaten (A):

- 1 Schließen Sie das Gerät (B) an einen aktiven USB-Port Ihres PCs an. Windows erkennt das Gerät und installiert den passenden Treiber automatisch. Die Power-LED (C) sollte blau aufleuchten.
 - 2 Klicken Sie auf Start, dann auf "Computer", um zu prüfen, dass das Wechseldatenträger-Symbol (D) erscheint.
 - 3 Stecken Sie Ihre Speicherkarte in den passenden Slot (E).
- Die Spezifikationen finden Sie auf manhattan-products.com.

Español: Mini Lectora de Tarjetas USB 2.0

Para descargar, transferir y guardar archivos en cualquiera de los 24 formatos de tarjeta soportados (A):

- 1 Conecte el dispositivo (B) a un puerto USB activo en la computadora. Windows automáticamente detectará e instalará los controladores necesarios. El LED de Energía (C) deberá encender en color azul.
 - 2 Diríjase a "Equipo" para verificar que se muestra el icono de disco extraíble (D).
 - 3 Inserte su tarjeta de memoria flash en la ranura correspondiente (E).
- Para más especificaciones, visite manhattan-products.com.

Français: Mini-lecteur multcarte avec fonction d'écriture USB 2.0

Télécharger, transférer et stocker des données dans 24 différents formats de carte (A):

- 1 Connectez le dispositif (B) à un port USB de votre ordinateur. Windows le détecte et installe le pilote requis automatiquement. La DEL Power (C) devrait s'allumer bleu.
 - 2 Cliquez sur Démarrer, puis sur "Ordinateur" pour vérifier que le symbole disque amovible (D) est affiché.
 - 3 Insérez votre carte mémoire dans l'emplacement (E) correspondant.
- Vous trouvez les spécifications sur manhattan-products.com.

Polski: Czytnik kart uniwersalny Mini USB 2.0


Zgrywanie, kopiowanie oraz archiwizacja plików przy użyciu każdego z 24 różnych formatów kart pamięci (A):

- 1 Podłącz czytnik (B) do sprawnego portu USB komputera. System Windows automatycznie wykryje nowe urządzenie i zainstaluje wymagane sterowniki. Dioda zasilania (C) powinna zaświecić się na niebiesko.
 - 2 Otwórz systemową ikonę Mój Komputer, aby sprawdzić, czy pojawiła się ikona dysku wymiennego, np. (D).
 - 3 Włóż kartę pamięci do odpowiedniego slotu w czytniku (E).
- Specyfikacja techniczna dostępna jest na stronie manhattan-products.com.

Italiano: Lettore & Scrittore Multi-card Mini USB 2.0

Per scaricare, trasferire e archiviare file in uno dei 24 formati di scheda (A) supportati:

- 1 Connettere la periferica (B) ad una porta USB del computer alimentata. Windows troverà in automatico la periferica ed installerà i driver necessari. Il led di alimentazione (C) si illuminerà di blu.
 - 2 Verificare che la lettera di computer con l'icona (D) sia stata rimossa.
 - 3 Inserire la memory card nello slot corrispondente (E).
- Per ulteriori specifiche, visita il sito manhattan-products.com.

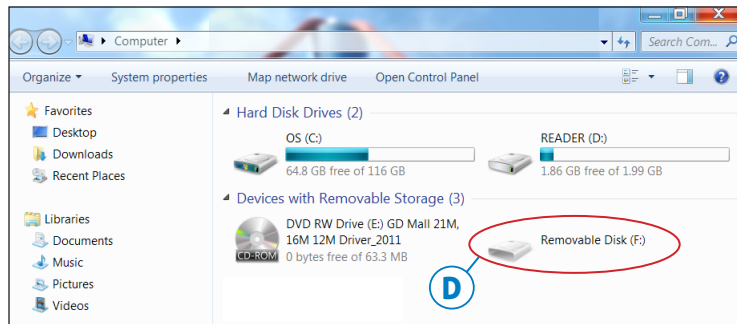

WASTE ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT

Disposal of Electric and Electronic Equipment (applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

ENGLISH

This symbol on the product or its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead, it should be taken to an applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent

potential negative consequences to the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. If your equipment contains easily removable batteries or accumulators, dispose of these separately according to your local requirements. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased this product. In countries outside of the EU: If you wish to discard this product, contact your local authorities and ask for the correct manner of disposal.

DEUTSCH

Dieses auf dem Produkt oder der Verpackung angebrachte Symbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2002/96/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) darf dieses Elektrogerät nicht im normalen Hausmüll oder dem Gelben Sack entsorgt werden. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, bringen Sie es bitte zur Verkaufsstelle zurück oder zum Recycling-Sammelpunkt Ihrer Gemeinde.

ESPAÑOL

Este símbolo en el producto o su embalaje indica que el producto no debe tratarse como residuo doméstico. De conformidad con la Directiva 2002/96/CE de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), este

producto eléctrico no puede desecharse se con el resto de residuos no clasificados. Deshágase de este producto devolviéndolo a su punto de venta o a un punto de recolección municipal para su reciclaje.

Français

Ce symbole sur le produit ou son emballage signifie que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Conformément à la Directive 2002/96/EC sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), ce produit électrique ne doit en aucun cas être mis au rebut sous forme de déchet municipal non trié. Veuillez vous débarrasser de ce produit en le renvoyant à son point de vente ou au point de ramassage local dans votre municipalité, à des fins de recyclage.

ITALIANO

Questo simbolo sui prodotto o sulla relativa confezione indica che il prodotto non va trattato come un rifiuto domestico. In ottemperanza alla Direttiva UE 2002/96/EC sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), questo prodotto elettrico non deve essere smaltito come rifiuto municipale misto. Si prega di smaltire il prodotto riportandolo al punto vendita o al punto di raccolta municipale locale per un opportuno riciclaggio.

POLSKI

Jeśli na produkcie lub jego opakowaniu umieszczono ten symbol, wówczas w czasie utylizacji nie wolno wyrzucać tego produktu wraz z odpadami komunalnymi. Zgodnie z Dyrektywą Nr 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), niniejszego produktu elektrycznego nie wolno usuwać jako nie posortowanego odpadu komunalnego. Prosimy o usunięcie niniejszego produktu poprzez jego zwrot do punktu zakupu lub oddanie do miejscowego komunalnego punktu zbiórki odpadów przeznaczonych do recyklingu.